


Boîtier de commande HA115, Allemagne (DE)

Notice abrégée






Vue d'ensemble

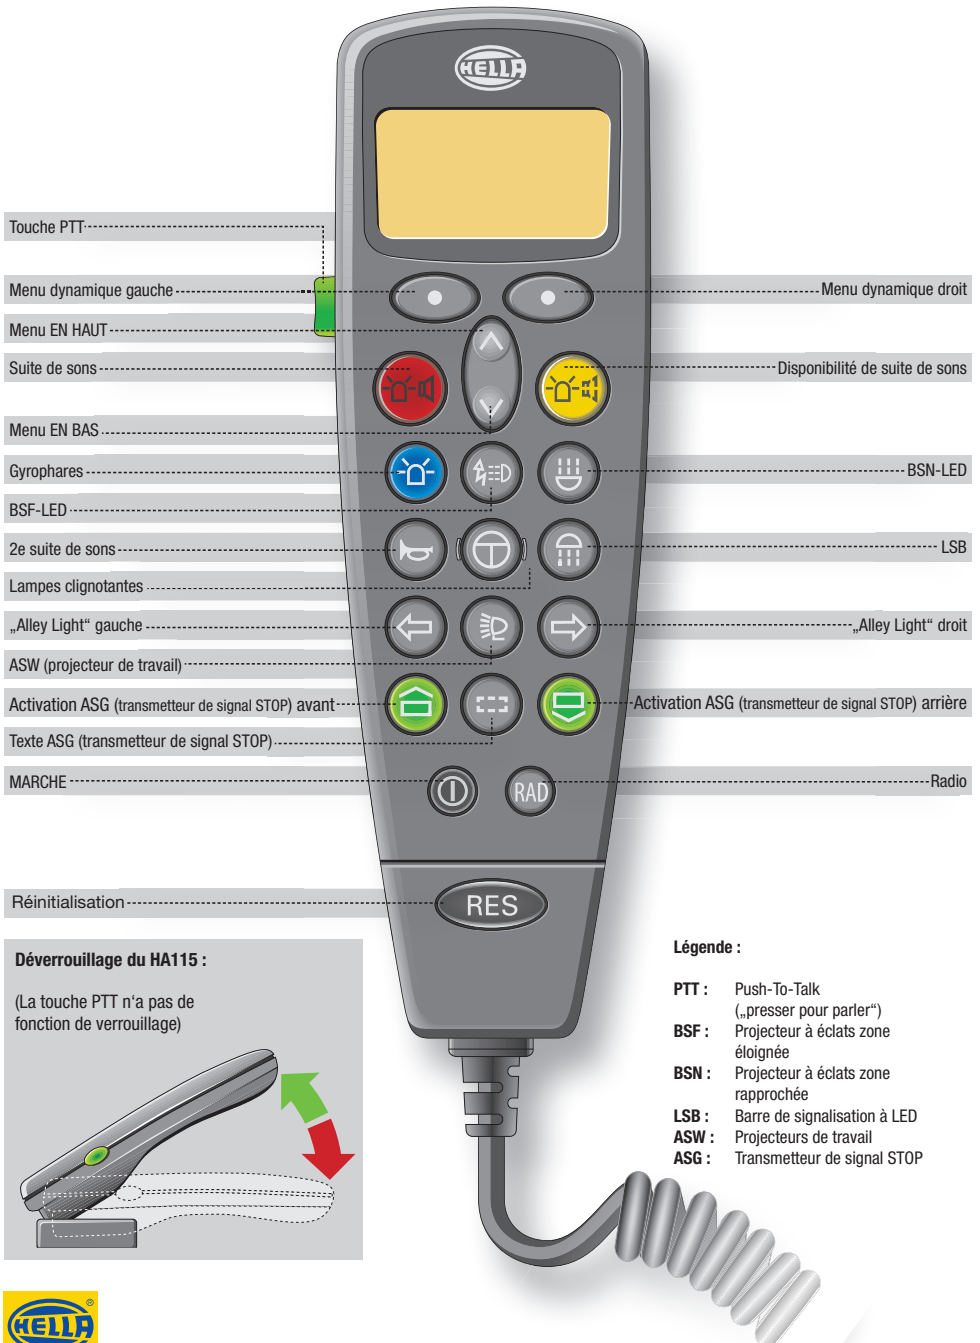

Déverrouillage du HA115 :

(La touche PTT n'a pas de fonction de verrouillage)

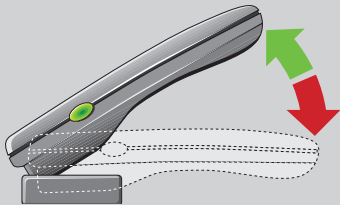


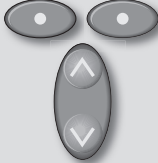
















Légende :

- PTT :** Push-To-Talk („presser pour parler“)
- BSF :** Projecteur à éclats zone éloignée
- BSN :** Projecteur à éclats zone rapprochée
- LSB :** Barre de signalisation à LED
- ASW :** Projecteurs de travail
- ASG :** Transmetteur de signal STOP




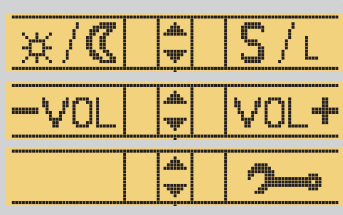

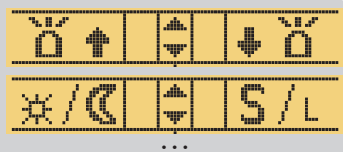

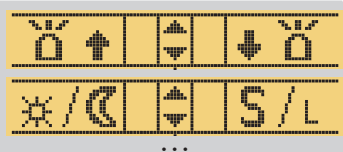

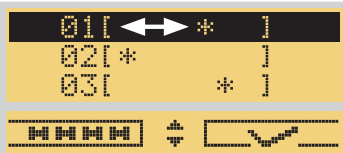

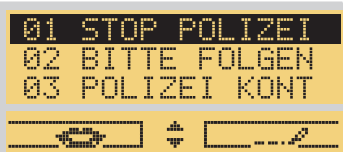

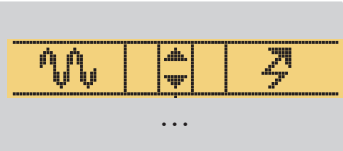


Fonctions principales

<p>Suite de sons</p>  <p>Activation/Désactivation Fonctions optiques et acoustiques (les gyrophares restent actifs après la coupure de la suite de sons)</p>	<p>Touche de navigation</p>  <p>Liaison avec touches de menu dynamique G/D Sélection de sous- fonctions (par ex. ville/campagne ou jour/nuite)</p>	<p>Disponibilité suite de sons</p>  <p>Si actif : un passage de suite de sons au moyen du bouton-poussoir d'avertisseur</p>
<p>Gyrophares</p>  <p>Activation/Désactivation Gyrophares en marche/ arrêt ou mettre fin au pas- sage de la suite de sons</p>	<p>Projecteurs à éclats longue portée (BSF)</p>  <p>Activation/Désactivation Fonction uniquement avec gyrophares</p>	<p>Feux de pénétration (BSN)</p>  <p>Désactivation Activation automatique par gyrophares</p>
<p>2e suite de sons</p>  <p>Pré-réglé en option Signal de compresseur ou avertisseur pneumatique</p>	<p>Lampes clignotantes</p>  <p>Activation/Désactivation Éclairage de sécurisation orange à l'avant/arrière</p>	<p>Système de signalisation arrière LSB</p>  <p>Sélection de modèles de clignotement et activation/ désactivation Barre de signalisation à LED vers l'arrière</p>
<p>Alley Light G</p>  <p>Activation/Désactivation Éclairage périphérique gauche</p>	<p>Projecteurs de travail avant</p>  <p>Activation/Désactivation Éclairage périphérique avant</p>	<p>Activation/Désactivation Éclairage périphérique avant</p>  <p>Activation/Désactivation Éclairage périphérique droit</p>
<p>Signal STOP avant</p>  <p>Activation/Désactivation Réglage standard : STOP POLICE</p>	<p>Signal STOP</p>  <p>Menu de sélection de texte Puis sélectionner la direction d'affichage</p>	<p>Signal STOP arrière</p>  <p>Activation/Désactivation Réglage standard : STOP POLICE</p>
<p>Veille</p>  <p>Activation de l'installation ou mettre le contact</p>	<p>Fonction de réinitialisation</p>  <p>Désactivation de toutes les fonctions. Les gyrophares et la suite de sons restent actifs</p>	<p>Connexion radio</p>  <p>Activation/Désactivation Diffuser les signaux radio entrants sur les haut-parleurs extérieurs</p>



Séquence de fonctionnement

Bouton	Affichage	Possibilités de sélection
Réglage de base 		Commutation jour / nuit* Commutation ville / campagne Volume sonore de micro plus bas / plus fort Menu garage
Suite de sons Fonctionnement continu 		Coupure gyrophares* à l'avant ou à l'arrière Commutation jour / nuit* Commutation ville / campagne
Gyrophares 		Commutation jour / nuit* Commutation ville / campagne Coupure gyrophares* à l'avant ou à l'arrière
Système de signalisation arrière LSB 		Liste des modèles de lumière de défilement ou de clignotement* Rapide / lent Confirmation du modèle de clignotement : activation
Signal STOP, messages variables 		Liste des textes du transmetteur de signal STOP* Changement de la langue d'affichage dans le transmetteur de signal STOP* Affichage des textes programmés librement*
Signal STOP avant/arrière 		Activation signal STOP „Yelp“** Coupure feu de stop rouge*

*Les fonctions et les représentations peuvent différer selon l'équipement de l'installation, les réglementations spécifiques aux pays et la programmation.

Description détaillée sur le CD Notice d'utilisation et de montage.

SAV Hella Allemagne : tél.: 0180-5-250001 (0,14 €/min. depuis le réseau fixe allemand)