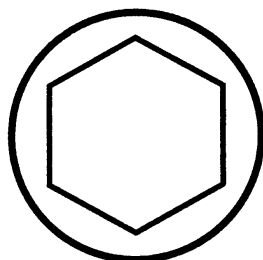


Anziehvorschrift Zylinderkopf**Tightening Instructions for Cylinder Head****Instructions de serrage pour culasse****Prescripciones de apriete para culatas****259.821**passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a**GM****Das Original**Schraubenkopf / Head shape Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete
Tête de vis / Cabeza de tornillo

595.200

M 10x1,5x110-10.9

Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete 15 Nm
30 Nm
➤ 240°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
*	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Ø: 75,2 mm; ÷: 1,005 mm

Mot: LE2, LV7, B14XE, B14XFL, B14XFT, D14XFL
B14XFT, B15SFL, D15SFL, B15SFT, D15SFL
1,4 - 1,5 ltr.Astra K, Mokka, Insignia B
Cruze, Encore**Elring-Serviceteam**Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

24/11/12

259.821