

# Service-Information

## Einbaurichtung Belagsätze 13.0460-2785.2 und 13.0470-2785.2 für Vorderachse diverser Audi, Seat, Skoda, VW-Fahrzeuge

### Info-Nummer:

100.051

### Von:

PPM CC6 / DF

### Datum:

22.08.2023

### Information für:

- Alle
- Extern (Werkstatt/Händler)
- Intern (RSO, NSO, HQ)
- ATE BremsenCenter

### Art der Information:

- Montagenanleitung / Wartungsanweisung
- Bedienungsanleitung
- Datenblatt / Spezifikation
- Software Updates & Upgrades
- Produkthandbuch
- Produktinformation

## Thema: Einbaurichtung Belagsätze 13.0460-2785.2 und 13.0470-2785.2 für Vorderachse diverser Audi, Seat, Skoda, VW Fahrzeuge

Den oben genannten Belagsätzen liegen zwei innere laufrichtungsgebundene und zwei äußere Bremsbeläge sowie vier M8 Befestigungsschrauben und ein Warnkontakt bei.


Anhand der nachfolgenden Abbildungen kann man die Einbaurichtung der Bremsbeläge entnehmen.

Die Beläge mit der sichelförmigen Ausnehmung im Belagdämpfungsblech der Rückenplatte werden kolbenseitig montiert.


Bei der Montage ist darauf zu achten, dass diese Ausnehmung zur Einlaufseite der Bremsscheibe in den Bremssattel bei Vorwärtsfahrt des Fahrzeuges zeigt.

Die Pfeile auf den Bremsbelag-Rückenplatten geben ebenfalls unabhängig von der Einbauposition der Bremssättel, die Drehrichtung der Bremsscheibe bei Vorwärtsfahrt des Fahrzeuges an.


Der Warnkontakt wird auf einen der inneren Bremsbeläge der entsprechenden Fahrzeugseite eingesteckt.

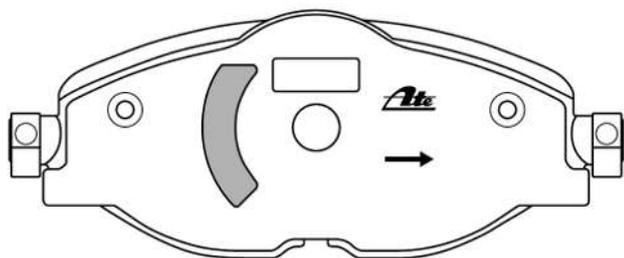


Bremsbelag innen (kolbenseitig)

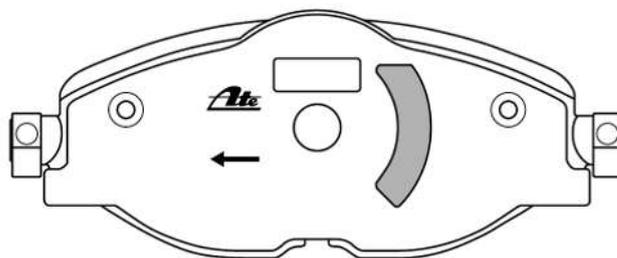

Bremsbelag innen (kolbenseitig)

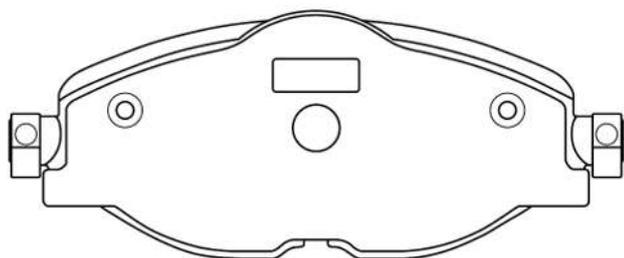

Bremsbelag außen (faustseitig)

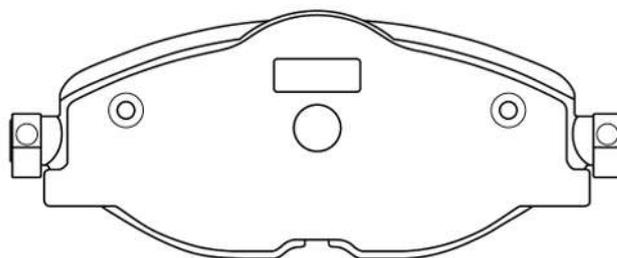

Bremsbelag außen (faustseitig)

Die Fahrzeug-Verwendungen der Bremsbelagsätze sind unter folgenden QR-Codes und Internetlinks einsehbar.

Bremsbelagsatz 13.0460-2785.2



Internet: [13.0460-2785.2](https://www.ate.de/13.0460-2785.2)

Bremsbelagsatz 13.0470-2785.2



Internet: [13.0470-2785.2](https://www.ate.de/13.0470-2785.2)