

Service-Information

Montage Belagsätze 13.0460-5659.2 und 13.0470-5659.2 bei Hyundai & Kia Fahrzeugen

Info-Nummer:

100.050

Von:

PPM CC6 / DF

Datum:

22.08.2023

Information für:

- Alle
- Extern (Werkstatt/Händler)
- Intern (RSO, NSO, HQ)
- ATE BremsenCenter

Art der Information:

- Montagenanleitung / Wartungsanweisung
- Bedienungsanleitung
- Datenblatt / Spezifikation
- Software Updates & Upgrades
- Produkthandbuch
- Produktinformation

Thema: Montage Belagsätze 13.0460-5659.2 und 13.0470-5659.2 für Vorderachse diverser Hyundai & Kia Fahrzeuge


Den oben genannten Belagsätzen liegen 2 innere und 2 äußere Bremsbeläge, 4 Belaghaltefedern (Gleitbleche, Belagführungsbleche) und 2 Belagdämpfungsbleche bei.

Zu Beginn werden die Belag-Dämpfungsbleche auf die Rückenplatten der inneren Beläge aufgesetzt, und eingerastet.


Die roten Markierungspfeile geben - unabhängig von der Einbauposition der Bremssättel - die Einlaufseite der Bremsscheibe in den Bremssattel bei Vorwärtsfahrt des Fahrzeuges an.

Die beiden äußeren Bremsbeläge sind identisch und daher unabhängig von der Einbauposition.


Die Belaghaltefedern (Gleitbleche, Belagführungsbleche) werden auf die zuvor gereinigten und leicht mit Plastilube gefetteten Sattelträger eingesetzt. Danach erfolgt die Montage der vorbereiteten Bremsbeläge gemäß nachfolgender Zeichnung.

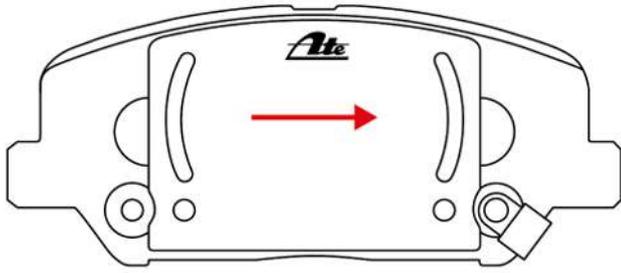


Belag links innen (kolbenseitig)

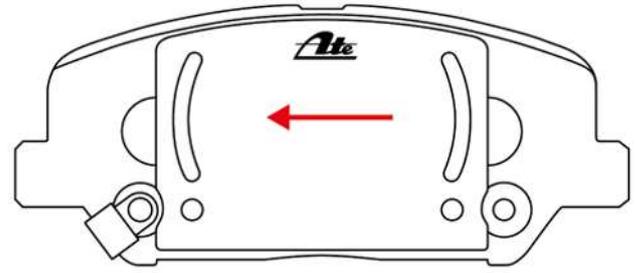


Belag rechts innen (kolbenseitig)

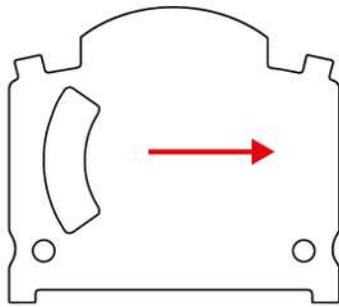


Belag-Dämpfungsblech links

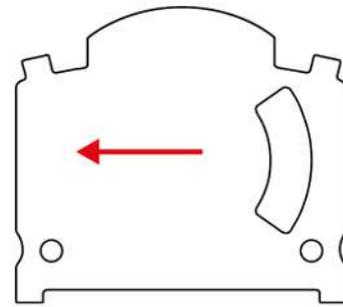

Belag-Dämpfungsblech rechts

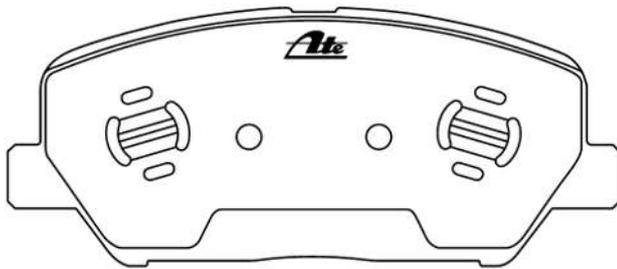

Belag links & rechts außen (faustseitig)

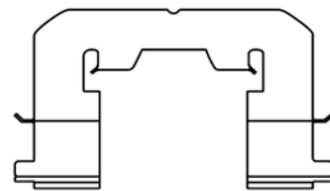

Belaghalterefeder (Gleitblech, Belagführungsblech)

Die Fahrzeug-Verwendungen der Bremsbelagsätze sind unter folgenden QR-Codes und Internetlinks einsehbar.

Bremsbelagsatz 13.0460-5659.2



Internet: [13.0460-5659.2](#)

Bremsbelagsatz 13.0470-5659.2



Internet: [13.0470-5659.2](#)